

ICOM

壁面取付プレート MB-119

取扱説明書


安全上のご注意 (安全にお使いいただくために、必ずお読みください。)

- ▶使用者および周囲の人への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しくお使いいただくために、守っていただきたい注意事項を示しています。
- ▶次の『△警告』『△注意』の内容をよく理解してから本文をお読みください。
- ▶お読みになったあとは、いつでも読める場所へ大切に保管してください。
- ▶弊社製無線LAN製品の取扱説明書に記載する『安全上のご注意』も併せてご覧ください。

△ 警告	
下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「使用者および周囲の人が、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」を示しています。	
◎ 強度の不足する場所には、設置しないでください。 振動などで落下し、けがや故障の原因になります。	◎ 人の通行をさまたげる場所、赤ちゃんや小さなお子さまの手が届くような場所には、設置しないでください。 接触してけがの原因になります。
◎ 指定以外の付属品、および別売品は使用しないでください。 火災、感電、故障の原因になります。	◎ 壁面内部に、電源ケーブル、テレビアンテナケーブル、水道、ガスの配管等が敷設されている場所には、設置しないでください。 ビスと敷設物が接触して傷つき、火災、感電、故障の原因になります。
◎ 近くに雷が発生したときは、本製品、または本製品を使用する機器には、絶対にさわらないでください。 また、設置作業をしないでください。 落雷、感電の原因になります。	

△ 注意	
下記の記載事項は、これを無視して誤った取り扱いをすると「人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害だけの発生が想定される内容」を示しています。	
◎ 素手のままで取り付け作業をしないでください。 作業用手袋をはめないと、けがの原因になることがあります。	◎ 足場の不安定なところで、設置工事をしないでください。 倒れたりして、けがの原因になることがあります。
◎ 弊社指定以外の製品やそれ以外の目的に使用しないでください。 火災、けが、故障の原因となることがあります。	◎ ぐらついた台の上や、湾曲したところなど、不安定な場所に本製品を取り付けしないでください。 落下したり、倒れたりして火災、けが、故障の原因となることがあります。
◎ 本製品を加工したり、無理に曲げたり、ねじったりしないでください。 強度が損なわれ、機器が落下するなどして、けがや故障の原因になることがあります。	◎ 強度の不足する場所や不安定な場所には、取り付けしないでください。 落下するなどして、けが、故障の原因になることがあります。

標準構成品

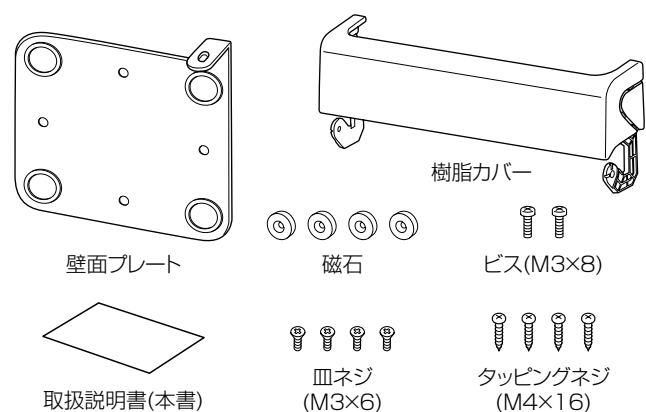


ご注意～磁石を取り付ける前に



- ◎本製品には、強力な磁石を使用しています。
AP-80/SE-80を壁面に取り付けるときは、指を挟まないようご注意ください。
- ◎AP-80/SE-80に取り付けた樹脂カバーを持って、壁面からはずさないでください。
本書の説明と異なるはずしかたは、破損の原因になります。
- ◎時計、テレビ(ブラウン管)、コンパスや精密機器、キャッシュカードやクレジットカードなどの磁気/ICカードを近づけないでください。
製品の誤動作の原因になったり、磁気/ICカードの内容が消去されたりすることがあります。
- ◎心臓ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人へ磁石を近づけないでください。
電子医療機器に電磁妨害をおよぼして、生命の危険があります。

1. 磁石をAP-80/SE80に取り付ける

皿ネジ(付属品：4本)で、磁石をAP-80/SE-80の底面に固定します。

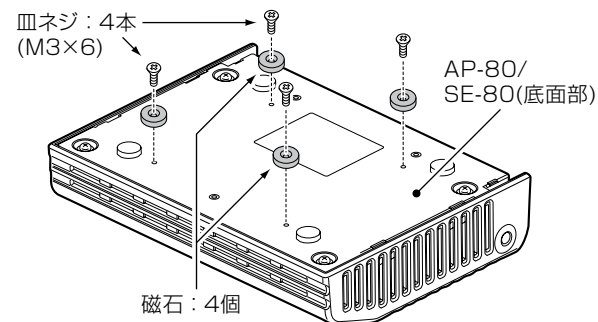


【磁石を取り付けるときのご注意】

- ◎本製品に付属のネジ以外は、使用しないでください。
付属品のネジ以外を使用すると、AP-80/SE-80の内部やネジ穴を破損する原因になります。
- ◎磁石は、必ず付属のネジで固定してください。
振動などで落下し、けがや故障の原因になります。
- ◎磁石に強い衝撃や力を加えないでください。
強い衝撃や力が加わると、磁石が割れることがありますので、取り付けや固定にはご注意ください。

2. 壁面プレートを使用しないときは

磁石が吸着するスチール製の棚などに直接固定します。

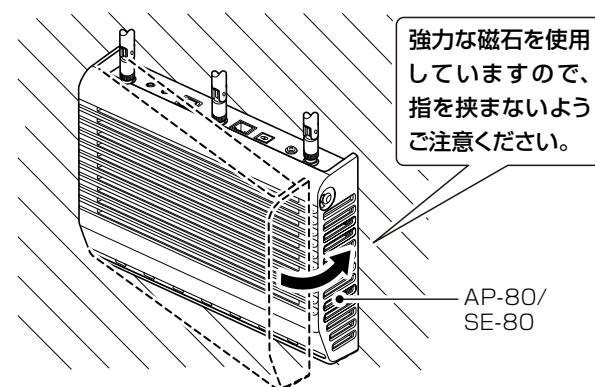


【ご注意】

樹脂カバーを取り付ける場合は、AP-80/SE-80を壁面に固定する前に取り付けてください。(裏の紙面参照)
固定した状態で取り付けると、樹脂カバーを破損することがあります。


3. 壁面プレートを使用するときは

磁石を直接吸着できない壁面にご使用ください。


- 1 タッピングネジ(付属品：4本)で、壁面プレートを壁面に固定します。

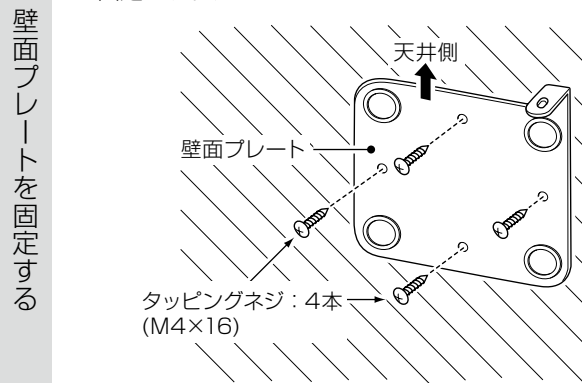


- 2 AP-80/SE-80のアース端子からビス(M3×8)と平ワッシャー(M3)をはずします。

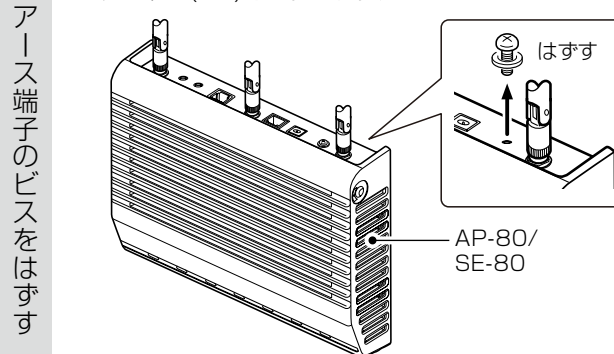

- 3 アース端子のネジ穴と壁面プレートの穴が合うように、AP-80/SE-80を壁面プレートに磁石で固定します。

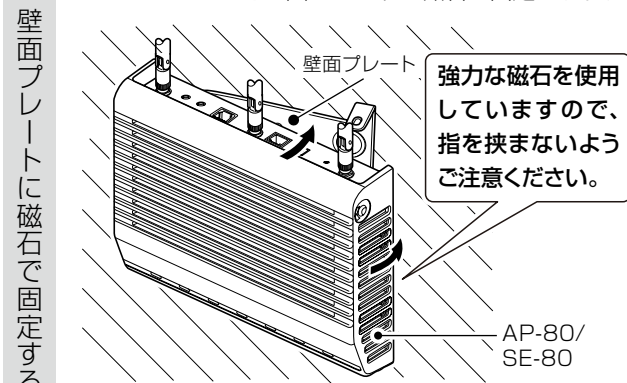

- 4 手順2ではずしたビスと平ワッシャーで、壁面プレートとアース線(市販品)をAP-80/SE-80に固定します。

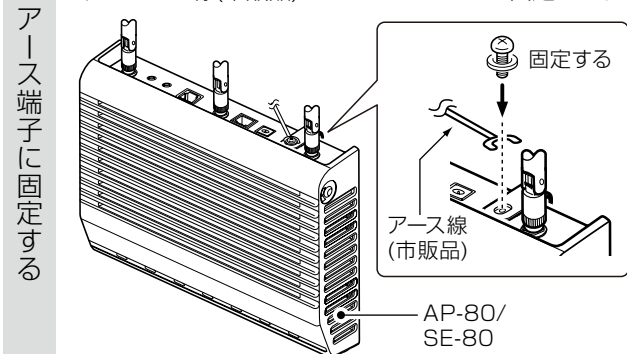

【ご注意】

樹脂カバーを取り付ける場合は、AP-80/SE-80を壁面に固定する前に取り付けてください。(裏の紙面参照)
固定した状態で取り付けると、樹脂カバーを破損することがあります。

※樹脂カバーの取り付けかたと、壁面から取りはずすときの手順については、裏の紙面をご覧ください。


4. 樹脂カバーの取り付けかた

ケーブルやアンテナの接続部を隠すときにご使用ください。

AD-117(別売品)と併せてご使用いただく場合は、樹脂カバーを取り付ける前に、アンテナ取り出し口を切り取ってください。

1 樹脂カバーの挿入

- 樹脂カバーを図のように傾けながら、そのアーム部分をAP-80/SE-80の後面パネルに挿入します。
※アンテナやケーブル類は、樹脂カバー取り付け後に接続してください。

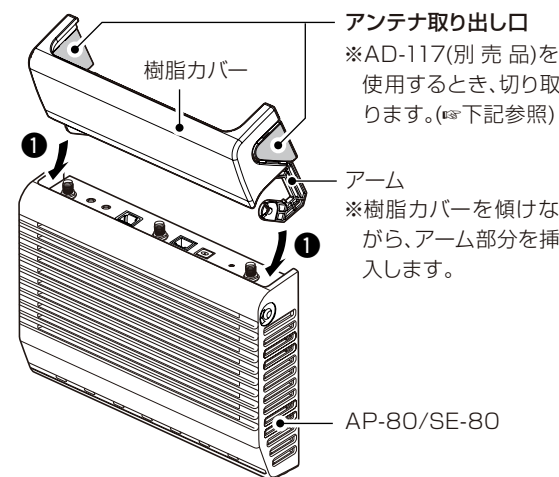


アンテナ取り出し口を切り取るには



AD-117を使用する場合、樹脂カバーの左右からAP-80/SE-80のアンテナが突き出るため、下図の順番でアンテナ取り出し口(2カ所)を切り取ります。


- ①下図の位置だけをニッパーで切ります。
- ②切っていない残りの部分は、ゆっくりと矢印の方向に繰り返し曲げるとはずれます。
※切り取ったあとに残るバリは、けがの原因になりますので、ヤスリなどを使用して削り取ってください。

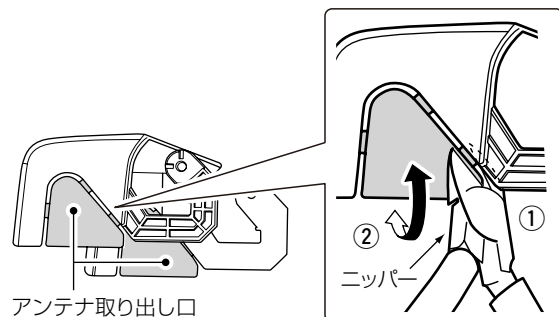

2

樹脂カバーを仮止めする


- ②ビス穴の位置を合わせるために、樹脂カバーを下図の状態にまで下げます。
- ③ビス(付属品：2本)で、樹脂カバーをAP-80/SE-80に仮止めします。

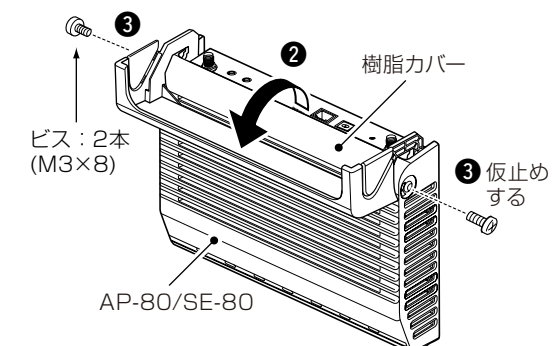

3 樹脂カバーを固定する


- ④AP-80/SE-80を壁面プレートに固定(※表の紙面参照)後、アンテナ(3本)と接続ケーブルを接続します。
- ⑤樹脂カバーを下図の位置まで起します。
- ⑥仮止めしているビスを締めて、樹脂カバーを固定します。

【AD-117を使用しない場合】

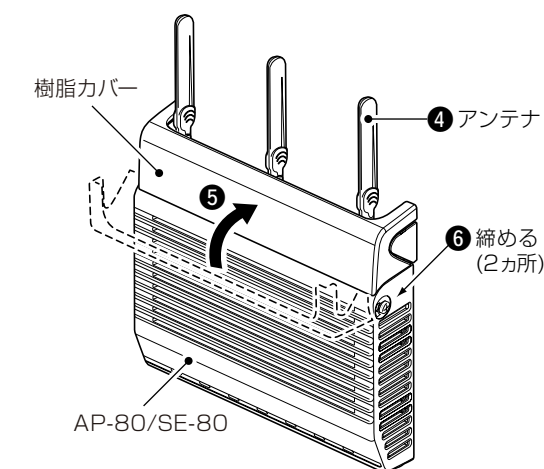

【AD-117を使用する場合】

AD-117の取り付け方法については、AD-117に付属する取扱説明書をご覧ください。

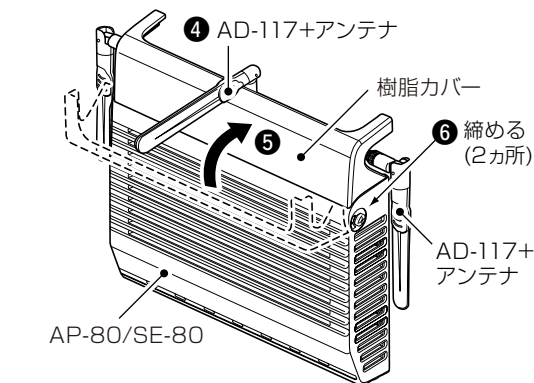


※AD-117(別売品)をご使用いただくことで、樹脂カバーを装着した状態でも、アンテナの角度を上図のように変更できます。

5. 壁面プレートから取りはずすときは


1 アース端子のビスをはずす

AP-80/SE-80のアース端子からビス(M3×8)と平ワッシャー(M3)をはずします。

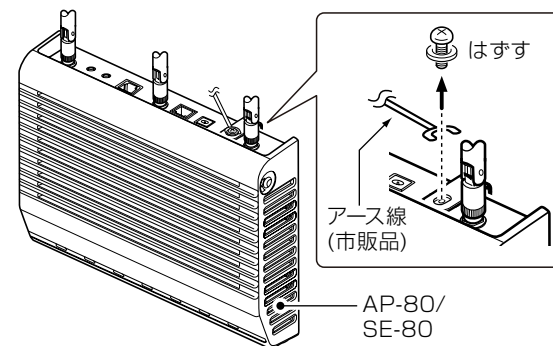

2 壁面から取りはずす

アンテナ(3本)と接続ケーブルをはずし、AP-80/SE-80と壁面プレートの上部のすき間に、あて布をしてからドライバーを入れ、手前に倒すようにして取りはずしてください。

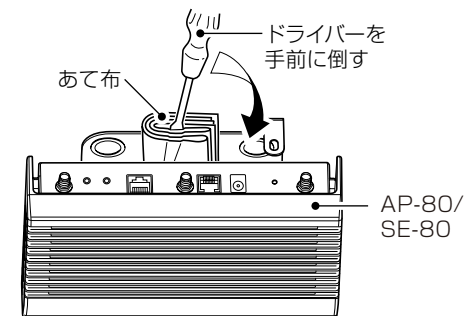


取りはずすときは、壁面に傷がつかないようにご注意ください。

壁面プレートを使用していないときも同じように、壁面とのすき間にあて布をしてからドライバーを入れてください。

寸法図について

壁面プレートの固定位置の確認にご利用ください。

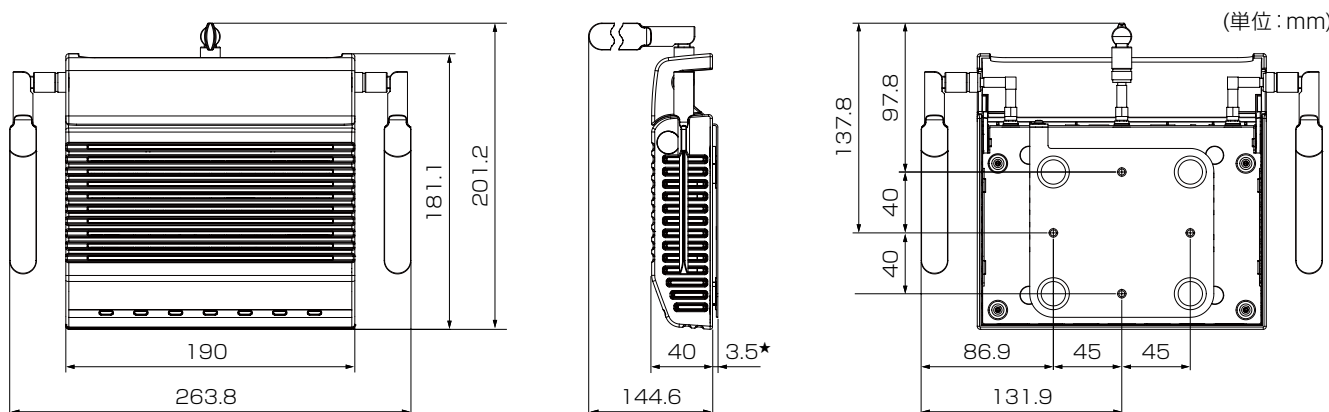

★AP-80/SE-80をMB-119(壁面プレート)に固定したときのすき間は、3.5mmです。

※上記の図は、MB-119とAD-117をAP-80/SE-80に装着したときの各寸法で、改良のため予告なく変更する場合があります。

アイコム株式会社、アイコム、Icom Inc.、icomは、アイコム株式会社の登録商標です。

アイコム株式会社

547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32

高品質がテーマです。

A-6716H-1J-① Printed in Japan © 2008 Icom Inc.